

## LD-WL11/AP2のインストール

### インストール

LD-WL11/AP2のインストールは、以下の手順で行います。

1. インストールディレクトリを指定します。

2. インストールディレクトリに、PCのインストールディレクトリを指定します。

3. LANケーブルを接続し、PCのインストールディレクトリを指定します。

### インストール


① インストールディレクトリ (ap2up260.exe) を指定します。




② インストールディレクトリ (ap2up260) を指定します。



③ インストールディレクトリ “FW.exe” を指定します。

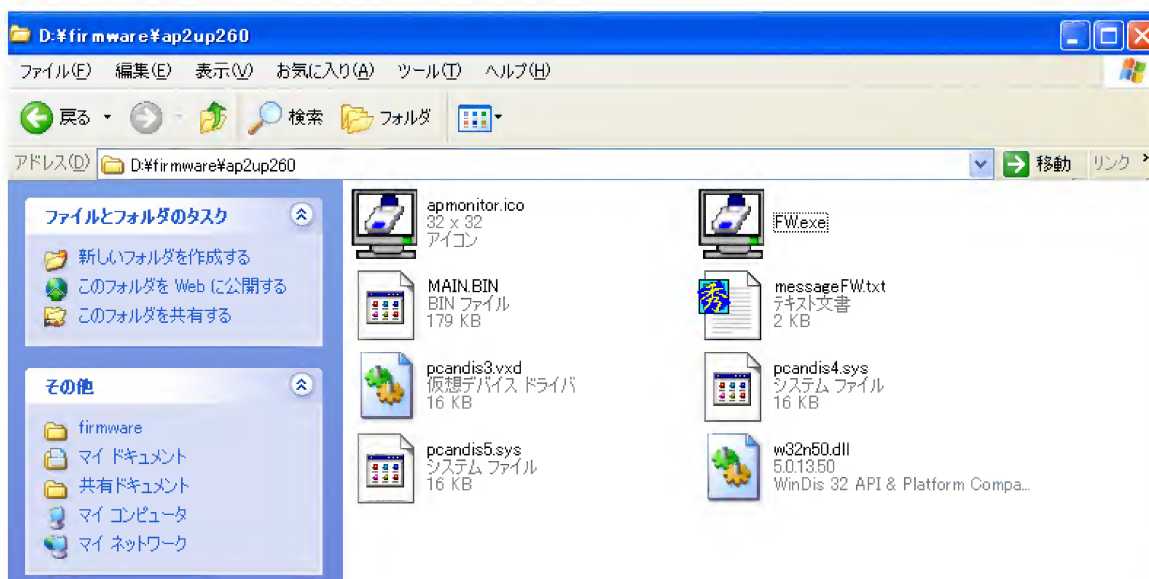

④ 無線LANのファームウェア更新ユーティリティの起動画面が表示されます。

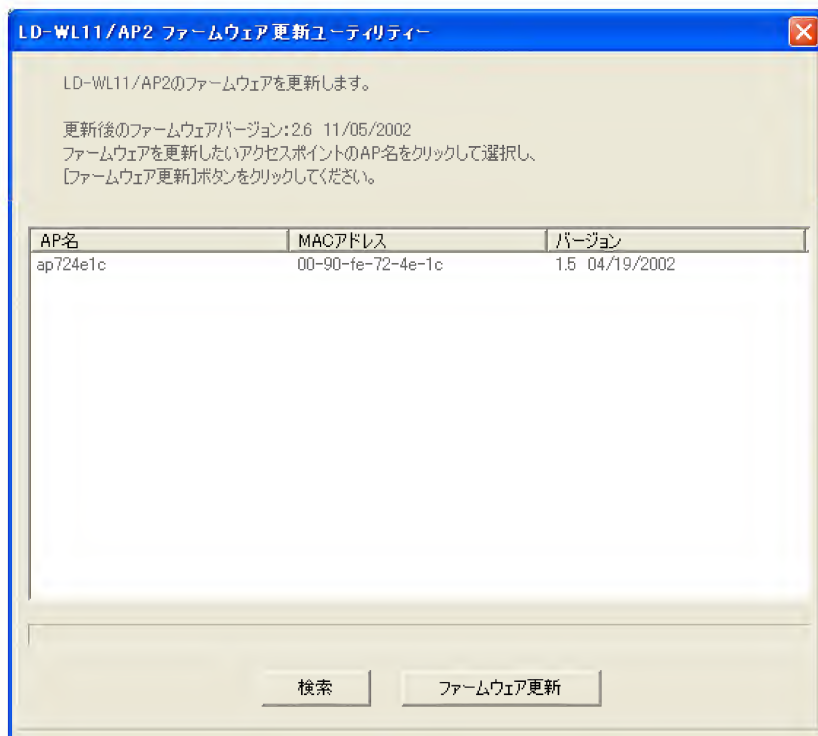

⑤ 無線LANのファームウェア更新ユーティリティの検索ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。

⑥ 無線LANのファームウェア更新ユーティリティのファームウェア更新ボタンをクリックすると、ファームウェア更新が開始されます。

